


**+ life**  
home basics

**Manual del Usuario**

**ESCALERA MULTI POSICIONES**

Escalera Articulada con sistema  
Crique para fácil  
armado y desarmado.

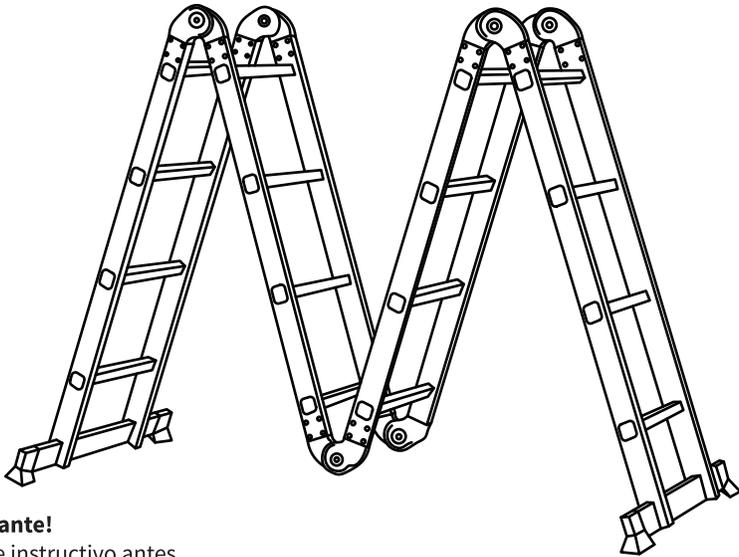

**Importante!**

Lea este instructivo antes  
de usarse, y consérvelo  
para futura referencia.

otro producto

WWW.GARDENLIFE.COM.AR




**+ gardenlife**  
home & garden design

- Nunca utilice la escalera si se encuentra bajo la influencia de drogas o alcohol.
- El usuario de la escalera debe encontrarse en buena condición física.
- Nunca coloque la escalera frente a puertas que se puedan abrir.
- No utilice gatos para la escalera con esta escalera.
- El empujar o jalar cualquier cosa mientras se usa la escalera puede ocasionar que esta se mueva y que usted se caiga. Extreme precauciones si es absolutamente necesario hacerlo.
- Nunca salte o intente mover la escalera estando sobre ella. Si necesita moverla, bájese y entonces hágalo.
- Para evitar perder el equilibrio, evite estirarse fuera de la escalera. Mantenga el equilibrio manteniendo su cuerpo centrado sobre los rieles.
- Nunca utilice la escalera como una abrazadera o soporte.
- Nunca se coloque bajo la escalera o permita que otra persona lo haga.
- Esta escalera no es un juguete y no debe ser utilizado por niños o cerca de ellos. Nunca deje la escalera colocada sin estar presente.
- No se pare en la escalera mientras suelta los mecanismos de sujeción.
- No intente cambiar la configuración de la escalera mientras se encuentra sobre ella.
- Nunca utilice la escalera sobre escaleras si estas no están niveladas. Esto puede provocar que la escalera se mueva o que usted pierda el equilibrio.
- Solo utilice la escalera en las posiciones presentadas en este manual.
- En la posición de escalera recta, nunca se posicione sobre o por arriba del tercer escalón de arriba hacia abajo. En la posición de escalera de tijera, nunca se posicione sobre o por arriba del segundo escalón de abajo hacia arriba.
- Siempre utilice un calzado que permita un mejor agarre mientras se utiliza el producto. Evite usar ropa suelta que se pueda enredar o atorar.
- Mantenga la escalera siempre seca y limpia. Limpie la misma después de cada uso.
- Es siempre recomendable que alguien sostenga la escalera mientras se usa.

**Importante! Para evitar el riesgo de sufrir heridas severas o muerte, lea todo el instructivo antes uso de la escalera y preste atención a todos los avisos de alerta. Conserve el manual para futura referencia.**

**Antes de su uso, instale las barras estabilizadoras:**

- Retire los protectores de transporte.
- Coloque las barras estabilizadoras al final de las barras de la escalera. Sujete las mismas con las tuercas, tornillos y arandelas incluidas.
- No utilice la escalera sin haber instalado las barras estabilizadoras, a menos que así se indique.
- Siempre verifique que las barras estabilizadoras estén correctamente colocadas antes de su uso.
- Solo utilice las barras estabilizadoras incluidas.

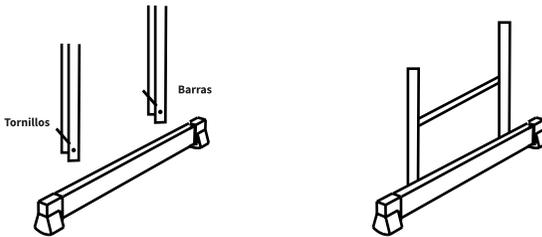


**Usando los mecanismos de cierre de las bisagras:**

- Siempre verifique que todas las bisagras de la escalera estén en la posición de cierre antes de usarse.
- Cada par de bisagras debe cerrarse simultáneamente.

Proceso:

- Jale las palancas de liberación para liberar un par de bisagras para que el broche de seguridad se ubique en la posición “🔓” (abierto).
- Doble las secciones de la escalera para formar la posición requerida. Las bisagras se aseguran de manera automática en ciertos ángulos, y el broche de seguridad se ubicara en la posición “🔒” (cerrado).

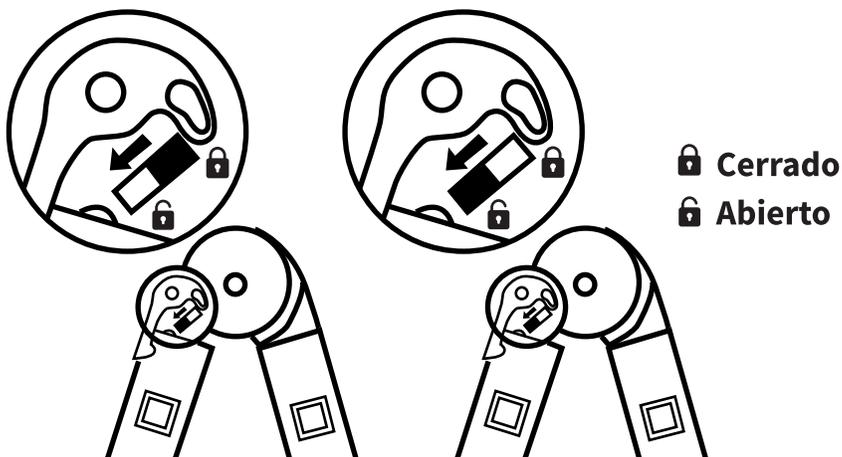


**Precaución:** Puede que se “escuche” que las bisagras se cerraron, pero siempre debe verificar visualmente que el indicador de cierre muestre que la bisagra está totalmente cerrada.

### Posiciones de la escalera

- Almacene fuera del alcance de los niños.

No intente utilizar la escalera en una posición diferente en las mostradas aquí.

**Posición de  
almacenamiento**

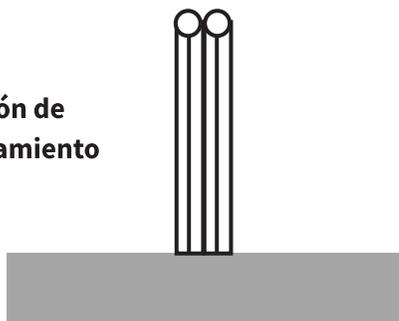


**Atención! Para evitar el riesgo de sufrir heridas severas o muerte, por favor lea todo el instructivo antes del uso de la escalera y preste atención a todos los avisos de alerta. Conserve el manual para futura referencia.**

### **Información de seguridad importante.**

- Peligro! El metal conduce la electricidad!
- No permita que esta escalera, o cualquiera de sus partes, entre en contacto con cables con corriente eléctrica.
- El peso máximo que soporta la escalera es de 150kg. El peso del usuario junto con el de las herramientas y /o materiales usados no debe exceder de 150kg.
- Asegure siempre que todos los mecanismos de cierre estén en la posición cerrado antes de subirse a la escalera o colocar peso encima.
- Las barras estabilizadoras deben estar colocadas correctamente antes de usar la escalera.
- No utilice ningún accesorio o componente no incluido o no recomendado por el fabricante de esta escalera.
- Antes de cada uso, debe inspeccionar todas las partes de la escalera. Si detecta que cualquier parte de la escalera falta, está dañada o desgastada; no debe utilizar la escalera.
- Nunca intente reparar una escalera dañada. Contacte a personal calificado para la reparación.
- Destruya la escalera si fue expuesta a calor excesivo (como incendios) o agentes corrosivos (como ácidos)
- Tome precauciones extremas en caso de usarse en condiciones de viento fuerte, lluvia o frio extremo.
- Siempre sostenga la escalera de manera firme.
- Siempre utilice la escalera en superficies niveladas, estables y secas.
- Nunca coloque la escalera sobre una superficie resbaladiza. Nunca intente incrementar el alcance de la escalera colocando algún objeto bajo las barras estabilizadoras.
- Asegure siempre que los soportes de plástico tengas un soporte firme.
- Siempre tome medidas de precaución extremas cuando utilice la escalera sobre superficies como alfombras o tapetes. Estas superficies pueden ocasionar que los soportes de plástico no tengan el agarre adecuado e incrementan el riesgo de que se resbale.
- Siempre tenga precaución al subirse o bajarse de la escalera.


### Escalera de tijera

- Nunca se ubique por debajo de la escalera.
- Nunca se pare en o por arriba del segundo nivel de arriba hacia abajo.

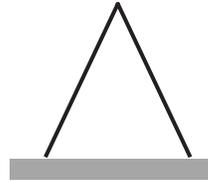

### Escalera recta

- Nunca se pare en los tres escalones más altos.
- La escalera se debe colocar en un ángulo de 75 grados aproximadamente.
- Extreme precauciones cuando se utilice en las posiciones más cortas, ya que la barra estabilizadora no está en contacto con la pared.

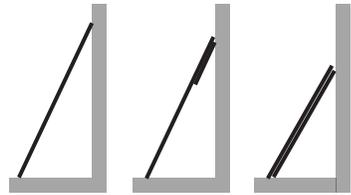

### Escalera volada

- Ideal para alcanzar macetas altas, pintar ventanas, limpiar desagües del techo, etc.
- Asegúrese de que los soportes de plástico en la parte superior estén firmemente sujetas contra la pared.

